

Nadelrolle

Style your home
Style your life
Free Spirit Lifestyle Fabrics



Free Spirit 

Nadelrolle (Größe ca. 30 x 44 cm)

Material

Für eine Nadelrolle benötigen Sie:

Free Spirit Stoffe aus der Kollektion „Acacia“ von Tula Pink, ca. 112 cm breit

Stoff A: 40 cm „Quills“ (Art. PWTP038- BLUEB)

Stoff B: 40 cm „Pixel Dot“ (Art. PWTP042-TEALX)

beide Stoffe ca. 112 cm breit

50 cm rosa Satinband, 16 mm breit von Milward (Art. 262 1116-00833)

25 cm Elastic-Kordel in Schwarz, Ø 3 mm von Milward (Art. 2631406)

2 silberne Annähdrukknöpfe, Ø 15 mm

40 cm x 140 cm aufbügelbares Volumenvlies Art. H640 von Freudenberg

1 Zierknopf

Nähgarn Coats Cotton oder Coats Duet farblich passend

Zaubercreide

Zuschneiden (Webkanten vorher entfernen):

aus Stoff A (mit Volumenvlies verstärken):

1x Außenseite 46,5 cm breit x 32,5 cm hoch - Teil A

aus Stoff A: 1x Nadelfutter 46 cm breit x 24 cm hoch - Teil B

aus Stoff B: 1x Innenseite 46 cm breit x 32 cm hoch - Teil A1

In allen Maß-Angaben sind die Nahtzugaben enthalten.

Die Nahtzugabe beträgt jeweils 1 cm.

Hinweis: Die Außenseite wird mit etwas Mehrweite zugeschnitten, dadurch wird verhindert, dass die Innenseite ungewollt außen sichtbar wird. Die Mehrweite beim Verstärzen gleichmäßig einhalten.

Profi-Tipp

Durch das Aufbügeln des Volumenvlieses verändern sich oft die ursprünglichen Maße. Schneiden Sie deshalb ein größeres Stück von Stoff A zu, z.B. rundherum 2-3 cm mehr als in der Maßangabe festgelegt sind. Bügeln Sie dann das Volumenvlies nach den Herstellerangaben auf die linke Seite des Stoffes und schneiden anschließend den Stoff genau nach den Angaben zu.

Nähen

Volumenvlies auf die linke Seite von Teil A bügeln (siehe auch Profi-Tipp), dabei die Aufbügelhinweise des Herstellers beachten.

Schritt 1: Innenseite und Nadelfutter vorbereiten

Falten Sie das Nadelfutter (Teil B) zur Hälfte um, die rechte Seite ist außen sichtbar und bügeln Sie den Umbruch fest, so dass ein 46 cm breiter und 12 cm hoher Streifen entsteht.

Im Abstand von 1,5 cm zum Umbruch gemessen nun das Satinband parallel aufstecken und heften, im nächsten Arbeitsschritt wird das Satinband aufgesteppt.

Zeichnen Sie nun mit Hilfe der Zaubercreide und dem Lineal die Abstände für die Nadeltaschen auf das Nadelfutter auf. Arbeiten Sie parallel zur linken Schmalseite, die erste Linie mit 3 cm Abstand zur Kante zeichnen, dann 5 weitere Linien mit jeweils 2 cm Abstand zur vorherigen Linie. Nun kommen im Abstand von 4 cm noch 4 Linien und am Ende noch eine Linie mit 8 cm Abstand hinzu.

Tipp: Sie können die Nadeltaschen auch individuell Ihren Bedürfnissen anpassen, die schmalen Nadeltaschen mit 2 cm Abstand sind für Häkelnadeln, Zopf- und Hilfsnadeln, sowie Nadelspiele bis etwa 3 mm Stärke gedacht. Die Nadeltaschen mit 4 cm Breite eignen sich für dickere Nadelspiele, in den 8 cm breiten Taschen finden Ihre Rundstricknadeln Platz.

Legen Sie das vorbereitete Nadelfutter (Teil B) nun auf die Innenseite (Teil A1) so dass die offenen Kanten von Teil B bündig auf den unteren Kanten von Teil A1 liegen. Stecken Sie das Nadelfutter fest und steppen es dann entlang der markierten Linien auf. Damit ist auch das Satinband aufgesteppt.



Make it



COATS

Coats GmbH, www.coatsgmbh.de

www.facebook.com/CoatsHandarbeiten

© Coats - www.coatsgmbh.de | Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über private Nutzung hinausgeht ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

Nadelrolle (Größe ca. 30 x 44 cm)

Nehmen Sie nun die Elastic-Kordel und legen diese zur Hälfte. Platzieren Sie die entstandene Schlinge auf der linken Seite von Teil A1 direkt über dem Nadelfutter. Die Schlinge der Elastic-Kordel soll dabei etwa 6-7 cm lang nach Innen zeigen, die Enden nach außen, über die Nahtzugabe hinaus überstehen lassen, nicht abschneiden. Heften Sie die Elastic-Kordel gut auf der Nahtzugabe fest.

Schritt 2: Verstärken der Nadelrolle

Legen Sie die Außenseite (Teil A) mit der rechten Seite auf die rechte Seite der Innenseite (Teil A1 mit Teil B) und verstärken Sie die beiden Teile miteinander.

Dafür mit ca. 1 cm Abstand zur Schnittkante ringsherum zusammennähen, es wird auf Teil A1 genäht, Teil A liegt unten. Beginnen Sie dabei an der oberen Längsseite (gegenüber der Seite mit dem Nadelfutter) kurz vor der rechten, oberen Ecke. Halten Sie das etwas größere Teil A beim Nähen etwas ein und lassen Sie an der oberen Kante ein etwa 20 cm langes Stück zum Wenden offen.

Schritt 3: Fertigstellung


Bügeln Sie nun die Naht auseinander und schneiden die Nahtzugaben im Bereich der Ecken vorsichtig zurück. Wenden Sie die Nadelrolle, so dass die rechte Seite außen sichtbar wird, streichen Sie die Nähte gut aus und arbeiten die Ecken vorsichtig heraus.

Die Enden der Elastic-Kordel ca. 5-6 cm lang lassen und um ein Auflösen zu verhindern, evtl. die Enden mit einem Knoten sichern. Nach dem Wenden Nahtzugabe an der Öffnung nach innen bügeln und wenn nötig mit feinen Stichen von Hand schließen, nochmals flach bügeln und die Kanten der Nadelrolle ringsherum schmalkantig absteppen.

Nähen Sie nun auf die Innenseite in die rechte, obere Ecke von Hand ein Teil eines Druckknopfes auf, den 2. Druckknopfteil nähen Sie direkt über dem Nadelfutter, dicht neben der Seitenkante auf. Den 2. Druckknopf befestigen Sie in der gleichen Weise auf der gegenüberliegenden Seite.

Nähen Sie nun noch auf die Außenseite der Nadelrolle den Knopf zum Schließen der Nadelrolle auf. Für die Position messen Sie auf der Außenseite von der rechten unteren Ecke aus 16 cm nach links und 11 cm nach oben.

Skizze der fertigen Innenseite (ohne Nahtzugaben)
Alle Angaben in cm

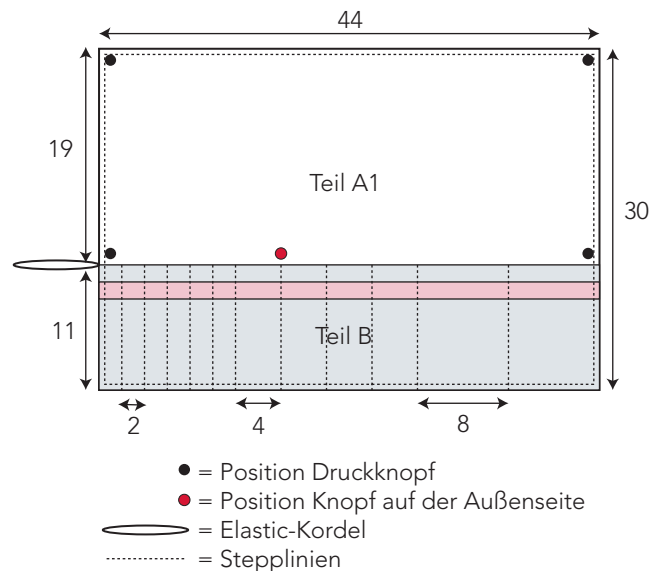

Make it



COATS

Coats GmbH, www.coatsgmbh.de
www.facebook.com/CoatsHandarbeiten

© Coats - www.coatsgmbh.de | Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über private Nutzung hinausgeht ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.